


---

# CV 10

Блок управления для приводов окон с постоянным напряжением питания 24 В.

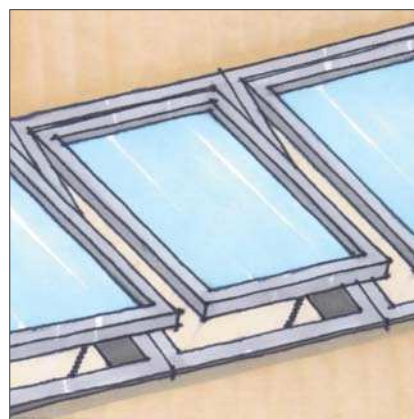

**Инструкция по монтажу,  
подключению и настройке.**

#### НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Данное руководство было составлено производителем и является неотъемлемой частью продукта.

Данное руководство содержит информацию по следующим вопросам:

- Рекомендации для установщиков;
- Инструкции по установке, подключению и настройке устройства;
- Инструкции по эксплуатации;
- Рекомендации по технике безопасности при монтаже и эксплуатации устройства.

Чёткое выполнение инструкций, приведённых в данном руководстве, является гарантией долгой безотказной и безопасной работы устройства.

Все права зарегистрированы. Все инструкции, чертежи, фотографии и документация, приведённые в данном руководстве, являются собственностью Aprimatic S.p.A. Любое копирование материалов без соответствующего разрешения от Aprimatic S.p.A. запрещено. Логотип "APRIMATIC" - зарегистрированная торговая марка Aprimatic S.p.A.

---

**ООО "Форус"**

Москва, 105484, ул. 16-Парковая, д. 30 стр. 1, тел./факс. +7 (495) 782-7709, 988-5855, e-mail: [info@aprimatic.su](mailto:info@aprimatic.su)


[www.aprimatic.su](http://www.aprimatic.su)

## ОПИСАНИЕ

CV10 - Электронный блок управления для оконных приводов с напряжением питания =24 В.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ


- F1 = 2А предохранитель цепи питания 230 В.
- F2 = 10А предохранитель цепи питания 24 В.
- J1 = Контактная колодка питания 24 В и управления.
- J2 = Контактная колодка питания 230 В.
- TF1 = Трансформатор.
- RL1-RL2 = Релепереключения открывание/закрывание.
- RL3 = Реле приоритета управления.
- DB1 = 10 А выпрямитель.

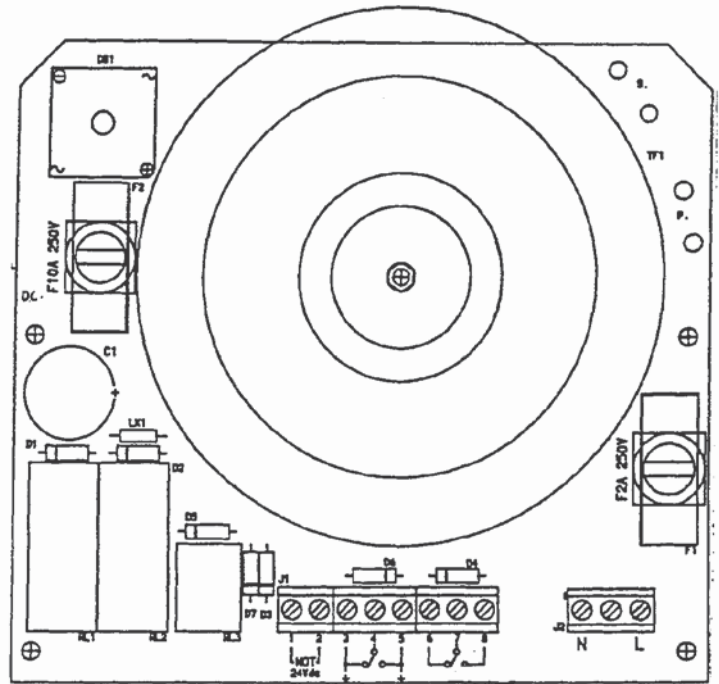


## НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ


- 1 **Контакты 1 и 2:** питание приводов.  
Контакты для подключения питания приводов 24 В с максимальным потребляемым током 8 А
- 2 **Контакты 3, 4 и 5:** контакты централизованного управления открыванием/закрыванием. Имеют приоритет перед командами локального управления. Во время поступления команд на эти входы любые команды присутствующие на входах 6, 7 или 8 игнорируются блоком управления.
- 3 **Контакты 6, 7 и 8:** контакты локальных команд открывания/закрывания. Приоритет данных входов ниже чем приоритет контактов централизованного управления.
- 4 **Контакты N и L:** сеть питания 230 В 50 Гц.  
L = Фаза  
N = Нейтраль

Н.В. Метеостанцию PV1 необходимо подключать к контактам 3 и 4 или 4 и 5. Убедитесь что при срабатывании метеостанция подаёт команду на закрытие окон.

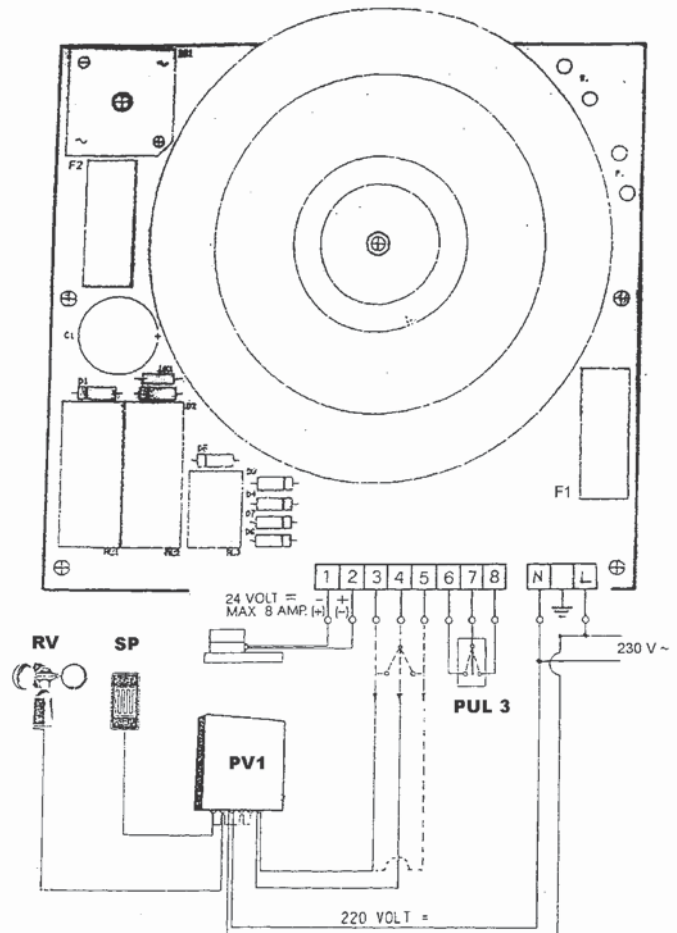

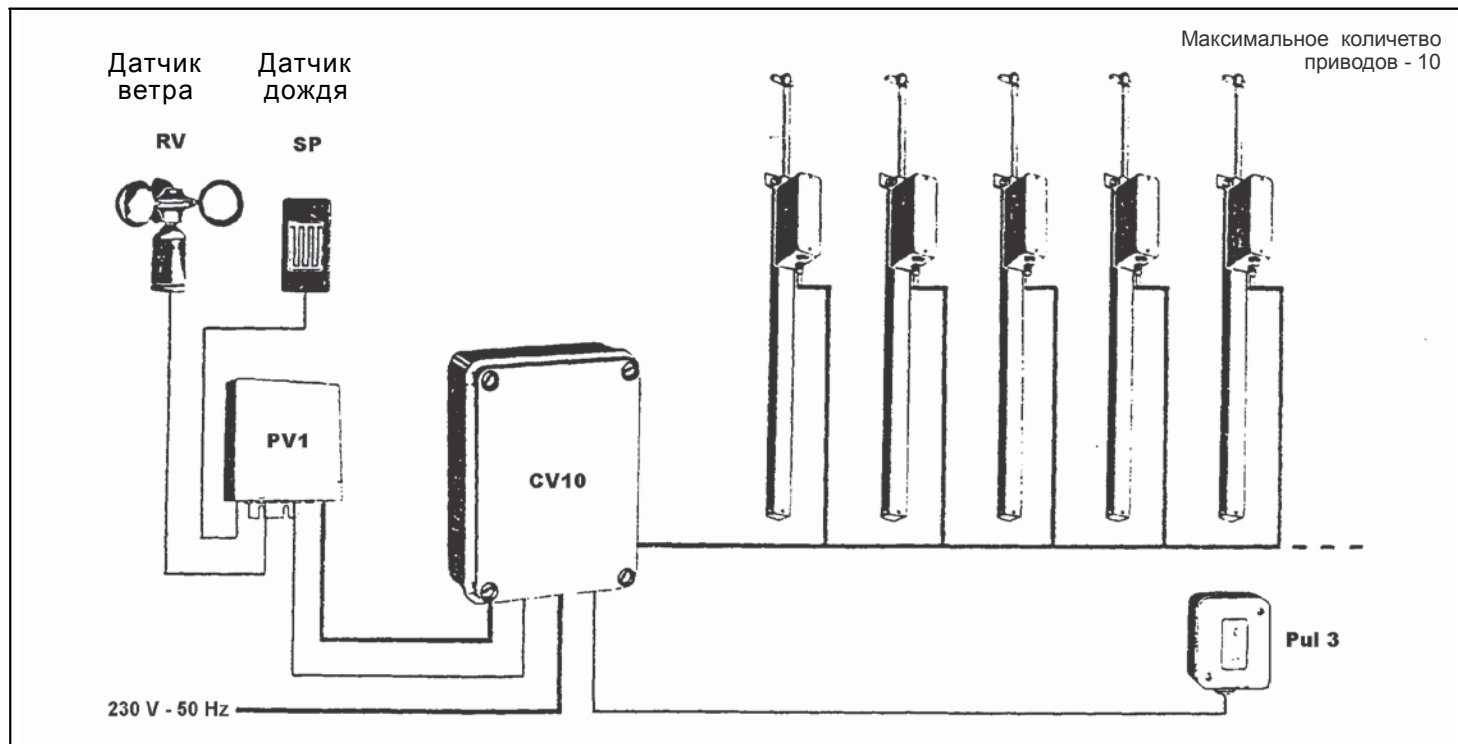


## БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

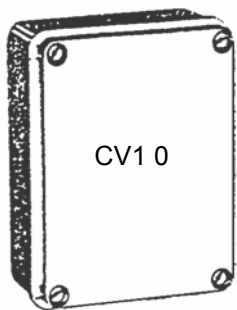

Напряжение питания 230 В, 50 Гц, трансформатор 24 В. Максимально блок управления CV10 может питать 10 приводов Aprilineare 24V или 5 Apricolr Varia 24V. Выключатель типа PUL 3 должен подключаться непосредственно к блоку управления. Несколько блоков управления могут быть подключены параллельно и управляться одним выключателем. Также несколько блоком CV10 могут быть параллельно подключены к одной метеостанции с использованием собственного управляющего выключателя для каждого блока.

Размеры: 15 x 20 x 8 см.

Pul 3

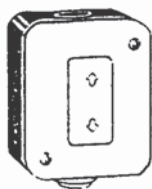

## НАЖИМНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

PUL 3 - нажимной выключатель без фиксации для управления автоматикой окон и роллет.

# Aprimatic

Aprimatic S.p.A. • Zona Industriale Fossatone  
40060 Villa Fontana • Medicina • Bologna (ITALY)  
tel. +39051 6979511 • fax +39051 6930396